CENTURY

iRemote Shutter

Bluetooth 接続マルチメディアリモコン

取扱説明書

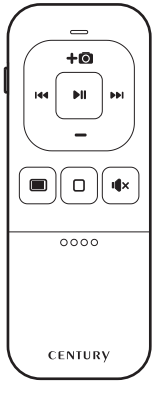

Bluetooth

はじめに

このたびは本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用の前に本取扱説明書を必ずお読みください。
また、お読みになった後も大切に保管し、必要に応じてご活用ください。

制限事項

・本製品を使用することによって生じた、直接・間接の損害、データの消失等については、弊社では一切その責を負いません。
・ラジオやテレビ、オーディオ機器の近くでは誤動作することがあります。必ず離してご使用ください。
・本製品は日本国内での使用を前提としており、日本国外で使用された場合の責任は負いかねます。
・特定の環境下（鉄骨などの障害物を挟んだ操作環境等）では正常に動作しない場合があります。

ご使用の前に

・本書の内容等に関しましては、将来予告なしに変更することがあります。
・本書の内容に関しましては、万全を期して作成しておりますが、万一ご不審な点や誤り等お気づきのことがありましたら、弊社サポートセンターまでご連絡いただきますようお願いします。
・記載の各商品、および製品、社名は各社の商標ならびに登録商標です。
・イラストと実際の商品とは異なる場合があります。
・改良のため、予告なく仕様を変更することがあります。

製品仕様

■ 商　品　名：iRemote Shutter
■ 型　　番：CIA-BTMR-WT（ホワイト）
　　CIA-BTMR-BK（ブラック）
■ Bluetoothバージョン：3.0
■ 送 信 出 力：Class2
■ 対応プロファイル：HID
■ 有 効 範 囲：約10m
　※ご使用の環境により異なる場合があります。
■ 電　　源：CR2025（コインリチウム電池×２）
■ バッテリー寿命：約6ヶ月
　※1日にボタン操作を200回行った際の目安。
■ 温　　度：5～35度
■ 湿　　度：20～80%（結露無きこと）
■ 寸　　法：幅35×高さ92×奥行10mm（突起部含まず）
■ 重　　量：約30g（電池含む）

製品内容

■ CIA-BTMR-WT（BK）本体
■ お試し用CR2025コイン電池×２（本体にセット済み）
■ 取扱説明書/保証書（本書）

対応モデル

■ iOS5.0以上がインストールされている、
　iPhone 3GS/4/4S、iPad/2/New iPad、iPod touch
※リモートシャッター機能はカメラ搭載モデルのみで使用できます。
※iOS5.0以前のiOSでは動作しません。
※Androidスマートフォンには対応していません。あらかじめご了承ください。

各部名称（表面）／各ボタンの機能

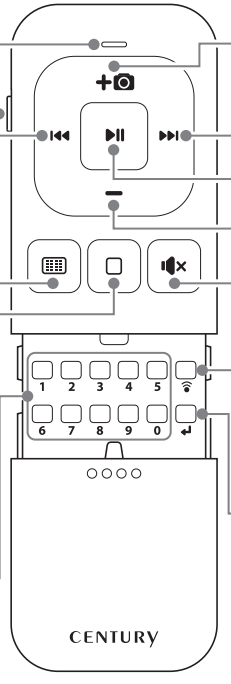

【ステータスLED】
・電源オン時
　緑色に点灯（約3秒間、その後は消灯）
・ペアリング時
　緑色に点滅（ペアリングが完了するまで点滅します）
※電池残量が少なくなると、上記に加えLEDが赤色に点灯します。

【電源スイッチ】
上にスライドすると電源がオンになり、下にスライドすると電源がオフになります。

【頭出し/巻き戻しボタン】
音楽・動画再生時、曲や動画の頭出し/巻き戻しを行います。

【キーボードボタン】
スクリーンにキーボードを表示、または表示を隠します。

【ホームボタン】
iPhone/iPad/iPod touchのホームボタンと同じ機能のボタンです。

【テンキー】
ペアリングを行う際、PINコードを入力する時に使用します。
メールなどの文章入力時にテンキーとしても使用可能です。

【音量+/カメラシャッターボタン】
ホーム画面時や音楽再生時は音量＋ボタンとして機能し、カメラアプリ起動時はシャッターボタンとして機能します。

【スキップ/早送りボタン】
音楽・動画再生時、曲や動画のスキップ/早送りを行います。

【再生/一時停止ボタン】
音楽や動画の再生/一時停止を行います。

【音量ーボタン】
ホーム画面時や音楽再生時に音量ーボタンとして機能します。

【音量ミュートボタン】
着信音や音楽のミュートを行います。

【ペアリングキー】
ペアリングを行う際に使用します。

【エンターキー】
ペアリングを行う際、PINコードを入力後、決定する時に使用します。
メールなどの文章入力時に改行キーとしても使用可能です。

各部名称（裏面）

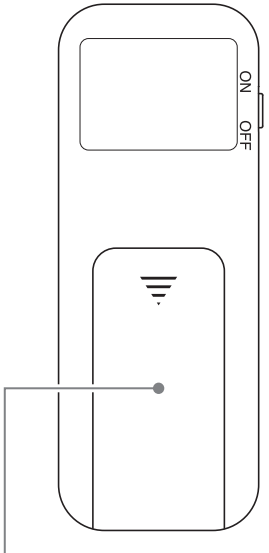

【電池カバー／電池ケース】
CR2025 コインリチウム電池を2枚入れます。
（出荷時は本体に内蔵済み）

電池の交換方法

ステータスLEDが赤く点灯し、ボタンの反応が鈍くなった場合、電池を交換してください。

1 電池カバーを矢印の方向にスライドさせ、カバーを取り外します。

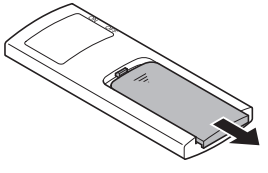

2 古い電池を取り外します。

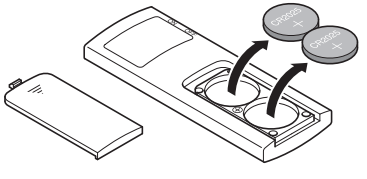

3 新しい電池（CR2025 コインリチウム電池×２）を入れ、電池カバーを閉めます。

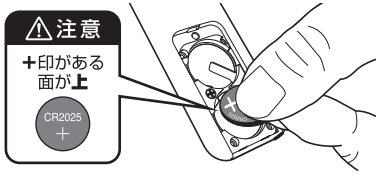

iPhone/iPad/iPod touchとのペアリング方法

本製品を使用する前に、お持ちの iPhone/iPad/iPod touch とのペアリングを行う必要があります。次の手順でペアリングを行ってください。

1 ホーム画面から「設定」をタッチします。

2 「一般」をタッチします。

3 「Bluetooth」をタッチします。

4 Bluetooth がオフの場合、オンにスライドします。

5 本製品の電源をオンにして、下部のカバーをスライドさせ、【 ᯤ 】を押します。

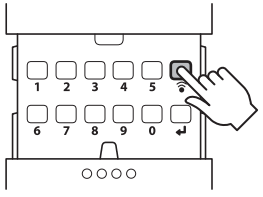

6 画面に「Bluetooth...」と表示されますので、これをタッチします。

7 次の画面が表示されたら本製品のテンキーで 4 桁の PIN コードを入力して、【 ↵ 】を押してください。
※画面の数字は一例です。PIN コードはランダムに発番されるので画面に表示された数字を入力してください。

8 PIN コード入力後、「Bluetooth... 接続されました」という表示が出れば、ペアリング完了です。

カメラのリモートシャッターを使用する

ご注意
※本製品のリモートシャッターは、標準のカメラアプリのみに対応します。ダウンロードしたカメラアプリ等では動作しない可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
※シャッターボタンは、カメラアプリ起動時以外は【音量 +】として機能します。

1 本製品の電源をオンにし、ペアリングが確立されていることを確認してからカメラアプリを起動します。

2 カメラアプリ起動後、本製品の【 +📷 】を押すと、シャッターを切ることができます。
ビデオ撮影モードの録画スタート、停止にも使用することが可能です。

着信音量、音楽、動画、スライドショーを操作する

■ 着信音量の操作方法

1 音楽、動画、スライドショー再生時以外に【 +📷 / ー 】を押すと着信音量の操作ができます。

2 【 🔇× 】を押すと着信音のミュートができます。
※音楽再生時は音楽の音量コントロールになります。

■ 音楽の操作方法

1 動画やスライドショー再生時以外に【 ▶II 】を押すと、音楽の再生がスタートします。
再生時にもう一度押すと、音楽が停止します。

2 音楽再生中に【 +📷 / ー 】を押すと、音楽の音量をコントロールできます。

3 音楽再生中に【 ▶▶I 】を短く押すと曲のスキップ、押し続けると、曲の早送りができます。

4 音楽再生中に【 I◀◀ 】を短く押すと曲の頭出し、押し続けると、曲の巻き戻しができます。

5 音楽再生中に【 🔇× 】を押すと、音楽を消音できます。
もう一度押すと、消音が解除されます。

■ 動画、スライドショーの操作方法

ご注意
※本製品で動画やスライドショーの操作を行うには、iPhone/iPad/iPod touch で再生をスタートさせる必要があります。再生をスタートしない状態で操作を行うと、着信音量や音楽の操作になってしまいます。あらかじめご注意ください。

1 動画やスライドショー再生時に【 ▶II 】を押すと、動画、スライドショーの再生が停止します。
もう一度押すと再生が再開します。

2 動画やスライドショー再生時に【 +📷 / ー 】を押すと、音量をコントロールすることができます。

3 スライドショー再生中に【 ▶▶I 】を短く押すと、次の写真や動画の表示、動画再生時に押し続けると、早送りができます。
※スキップはスライドショー再生時のみ有効です。

4 スライドショー再生中に【 I◀◀ 】を短く押すと、前の写真や動画の表示、動画再生時に押し続けると巻き戻しができます。

5 音楽再生中に【 🔇× 】を押すと、音楽を消音できます。
もう一度押すと消音が解除されます。

キーボードボタンについて

本製品は Bluetooth キーボードとして認識されますので、本製品とのペアリング中にメールやメモを入力する際、スクリーンにキーボードが表示されません。
この場合、本製品の【 ⌨ 】ボタンを押すと、スクリーンにキーボードが表示されます。

また、本製品の電源をオフにした場合もキーボードが表示されます。

— ご注意 —

1. 本書の内容の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。
2. 本書の内容については、将来予告なく変更することがあります。
3. 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなど、お気づきの点がございましたらご連絡ください。
4. 運用した結果の影響については、【3.】項に関わらず責任を負いかねますのでご了承ください。
5. 本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはセンチュリーおよびセンチュリー指定のもの以外の第三者により修理・変更されたこと等に起因して生じた損害等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。

※記載の各会社名・製品名は各社の商標または登録商標です。
※This product version is for internal Japanese distribution only. It comes with drivers and manuals in Japanese. This version of our product will not work with other languages operating system and we provide help support desk in Japanese only.

【販売・サポート】
株式会社 センチュリー
■ サポートセンター
〒277-0872 千葉県柏市十余二翁原240-9
TEL：04-7142-7533（平日 午前10時～午後5時まで）
FAX：04-7142-7525
【URL】http：//www.century.co.jp/ 【e-mail】support@century.co.jp

～お願い～
修理をご依頼の場合、必ず事前にサポートセンターにて受付を行ってから発送をお願いいたします。

— 弊社商品についてのご意見・ご感想をお聞かせください —

この度はセンチュリー商品をお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。今後の商品開発等の参考にさせていただきたいと思いますので、商品についてのご意見・ご感想をお聞かせください。
下記eメールアドレス、またはURLにて受け付けております。
どうぞよろしくお願いいたします。
【Mail】call@century.co.jp 【web】http://www.century.co.jp/call.html